




## Mechanizm 2414

### Specyfikacja:

- Średnica: 24mm
- Wysokość: 4,4mm
- 17 kamieni
- Centralny sekundnik
- Datownik
- Średnie dobowe odchylenie od -20 do +60 s/doba
- Rezerwa chodu 38 godzin
- Mechanizm antywstrząsowy

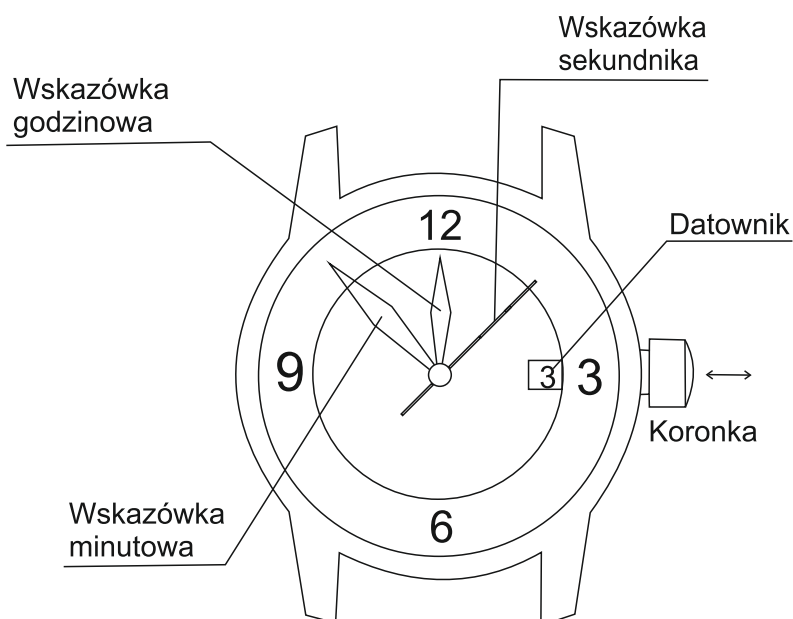

### Instrukcja obsługi na użytkownika

1. W celu nakręcenia zegarka należy wolno kręcić koronką zgodnie z ruchem wskazówek zegarka aż do poczucia oporu.
2. Aby ustawić czas najpierw należy wyciągnąć koronkę, następnie ustawić dokładny czas kręć koronką zgodnie z ruchem wskazówek zegarka.
3. Data zmienia się automatycznie raz dziennie kiedy wskazówka znajduje się 12 (północ)
4. Ustawianie/zmianie daty:
  - wyciągnąć koronkę
  - kręcić koronką zgodnie z ruchem wskazówek zegarka aż zmieni się data
  - nastawić właściwy czas
  - ustawić koronkę w pozycji wyjściowej

### UWAGA:

Przed ustawieniem czasu lub daty przy zegarkach z zakręcaną koronką należy ją najpierw odkręcić. Zegarek należy nakręcać nie używając siły. W momencie poczucia oporu zegarek jest już nakręcony.

Używanie zegarka ostrożnie oraz zgodnie z instrukcją obsługi sprawi, iż zegarek będzie działał sprawnie i z wysoką dokładnością przez długi czas.